







ブルーシートを広げる。


※スクリーンを取り扱う場合は必ずブルーシートの上で作業して下さい。












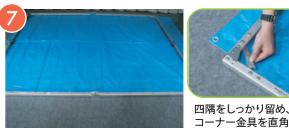



コーナー金具を直角になるように押し込んでロックする。
















気温が低い時は、 スクリーンが硬い場合があります。





















を立て、









脚のスタンド部分を立てた状態でフレームと重ねる。













ネジを回して高さを調節する。 脚とサポートバーを揃え、サポートバーをピタッと押当てる。



スクリーン後方の サポートバーの固定ネジを

外す。



ジョイント部分の ボタンを押して、 畳んでいく。







2 脚とフレームを離す



脚とフレームの固定ネジを外す。



もう片方の脚も同様に。



脚を移動させ、フレームから離す。


































畳んでいく。

スクリーンの四隅のいずれかからボタンを外していく。スクリーンを傷つけないよう、作業を進めて下さい。

フレームを他の場所へ移動。

折り目に合わせて以下の手順で畳んでいく。











専用バッグに収納。




















脚、ネジをボックス(大)に収納。



保護シートを入れた上に、スクリーンを収納する。 ※保護シートを入れずにスクリーンを収納するとスクリーンに傷がつきます。



ブルーシート、取扱説明書を収納し ボックスを閉じる。